

Príkopový most



Číslo položky 5062020N



Stránka
2/12

Príkopový most 2m

-  L: 2037 mm
-  W: 1000 mm
-  H: 1054 mm
-  136 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811




-  2,04 × 1,2 × 0,9 m
-  700 kg
-  5 pcs

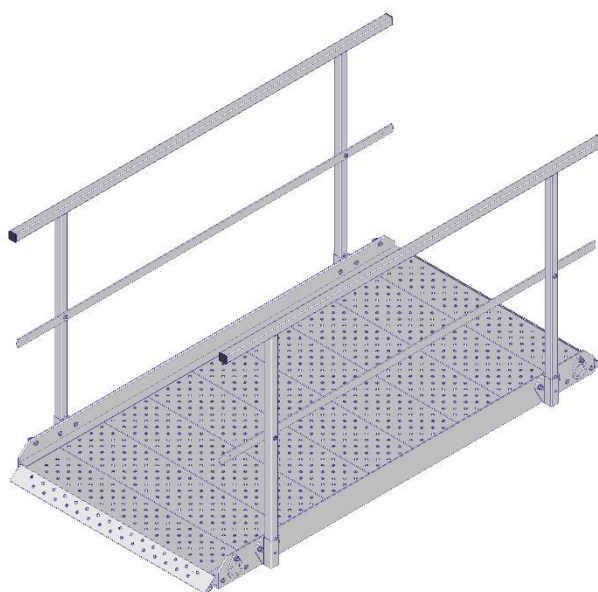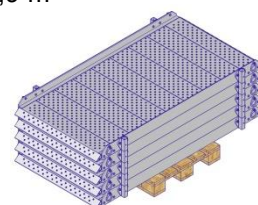

Preklenuteľná šírka: 1437 mm

Min. 300 mm Prekrývanie na oboch koncoch

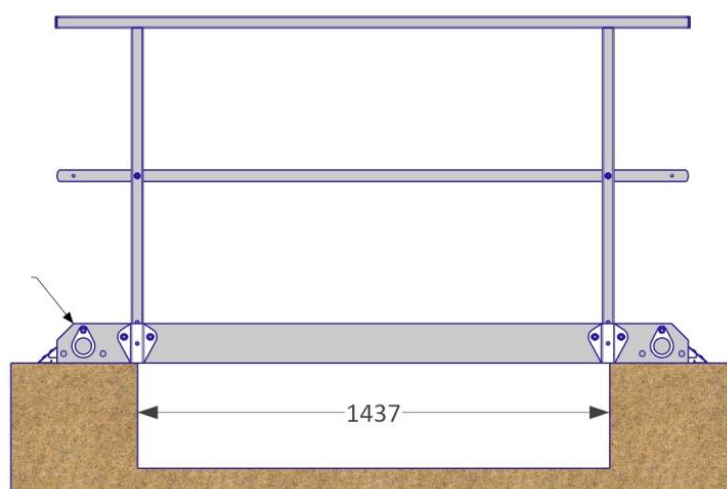

5 kN / m²

Číslo položky 5062030N

Stránka



3/12

Príkopový most 3m


-  L: 2935 mm
-  W: 1000 mm
-  H: 1054 mm
-  190 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811



-  3,0 × 1,2 × 0,9 m
-  990 kg
-  5 pcs (2 x EPAL)

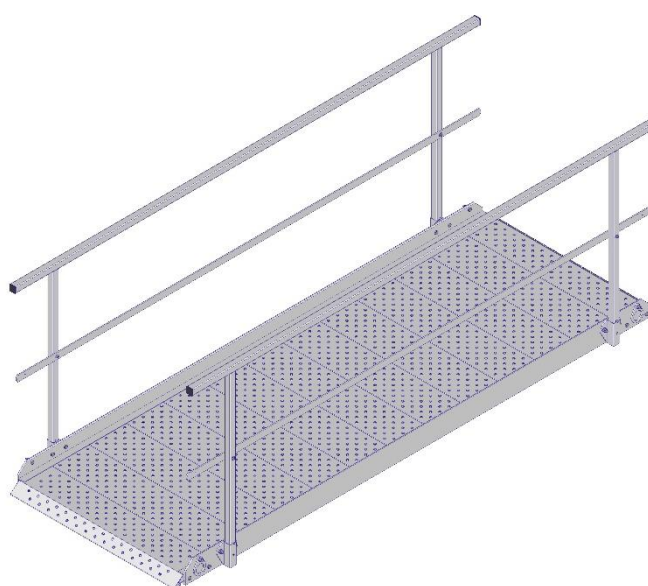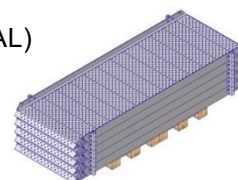

Preklenutelná šírka: 2335 mm

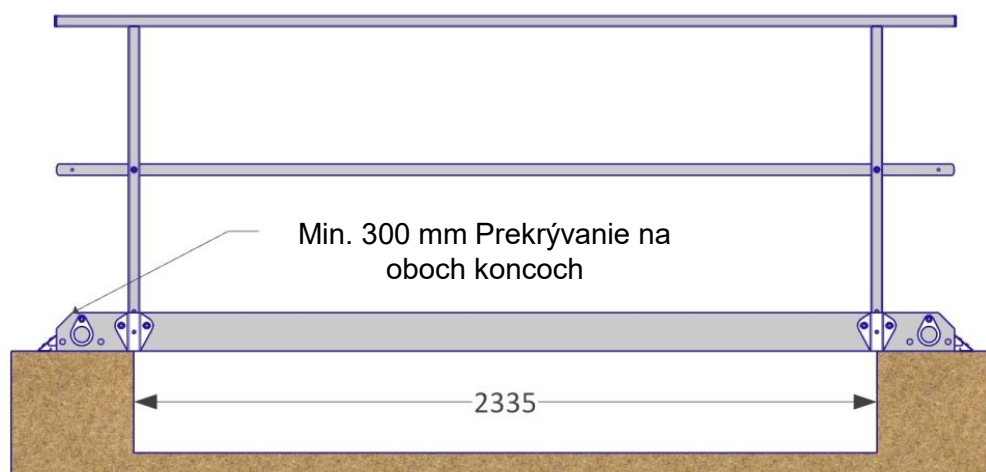

5 kN / m²

Číslo položky 5062040N

Stránka



4/12

Príkopový most 4m


-  L: 4063 mm
-  W: 1000 mm
-  H: 1054 mm
-  263 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811



-  4,1 × 1,2 × 0,9 m
-  1355 kg
-  5 pcs (2 x EPAL)

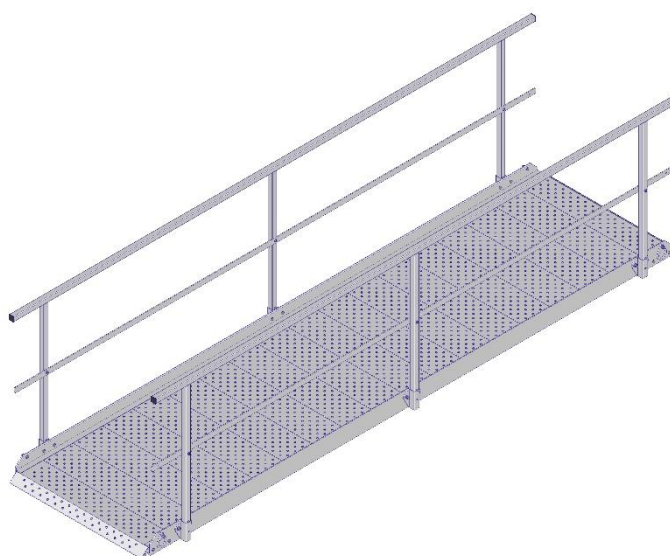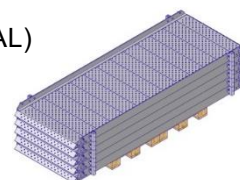

Preklenuteľná šírka: 3463 mm

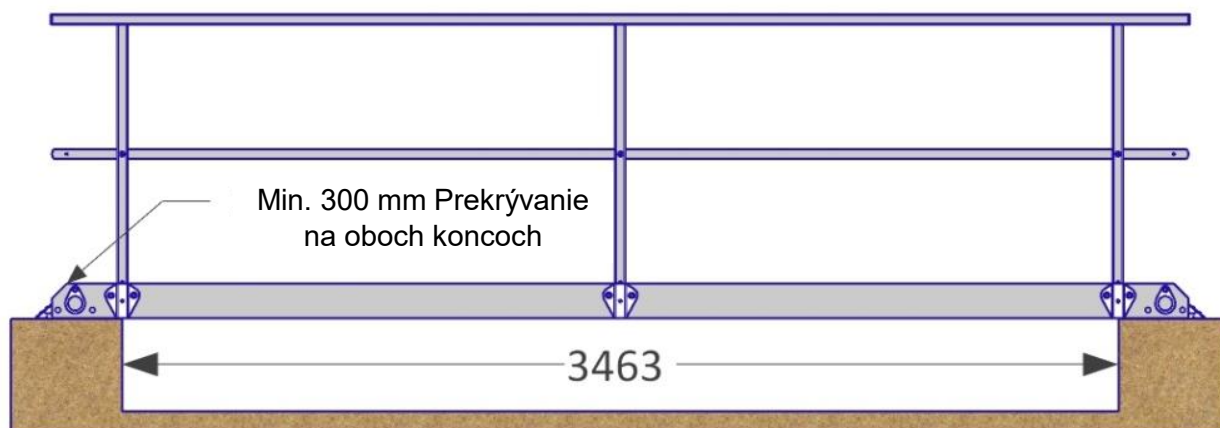

5 kN / m²

Číslo položky 5062060N

Stránka




5/12

Príkopový most 6m

- L: 6090 mm
- W: 1000 mm
- H: 1054 mm
- 465 kg
- Oceľ + žiarovo pozinkované
- EN12811



- 6,1 × 1,2 × 0,9 m
- 2385 kg
- 5 pcs (3 x EPAL)

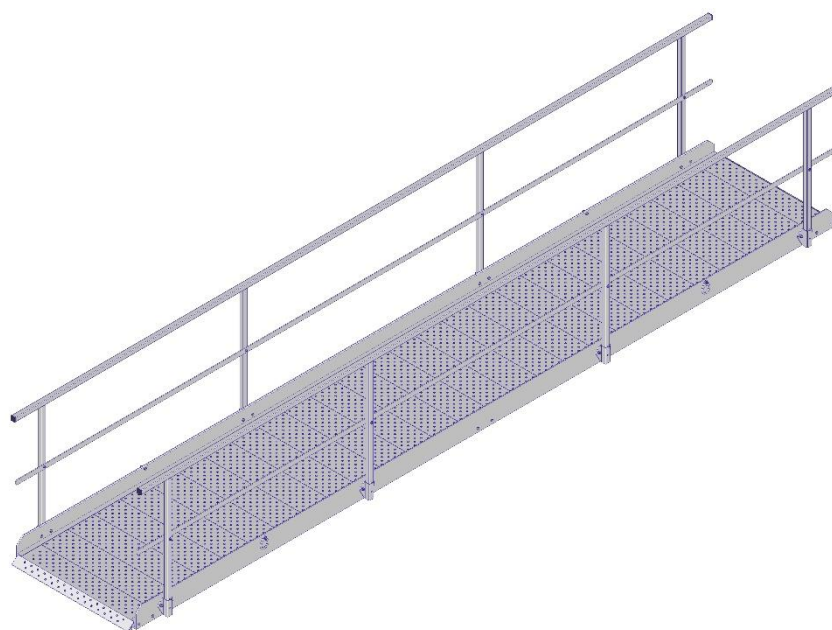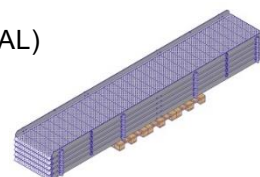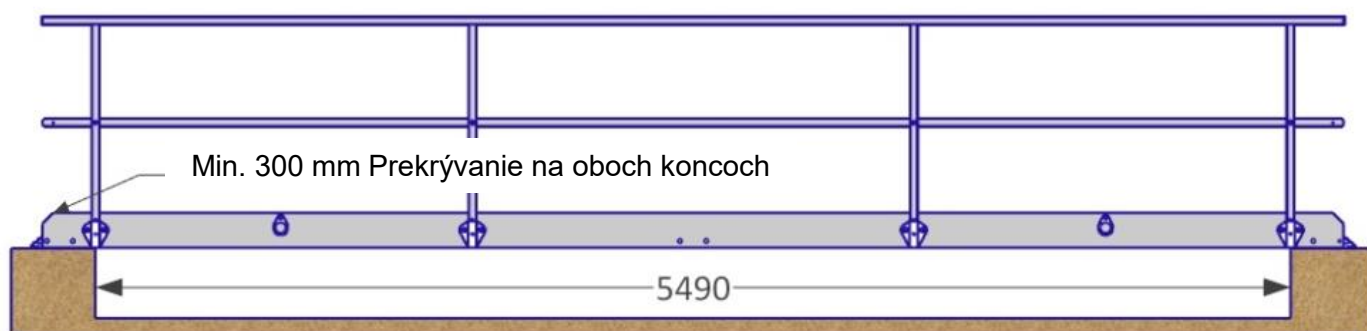**Preklenuteľná šírka: 5490 mm**5 kN / m²

Číslo položky 5062080N

Stránka



6/12

Príkopový most 8m


-  L: 7990 mm
-  W: 1000 mm
-  H: 1054 mm
-  743 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811



-  8,0 × 1,2 × 0,7 m
-  1566 kg
-  2 pcs (4 x EPAL)

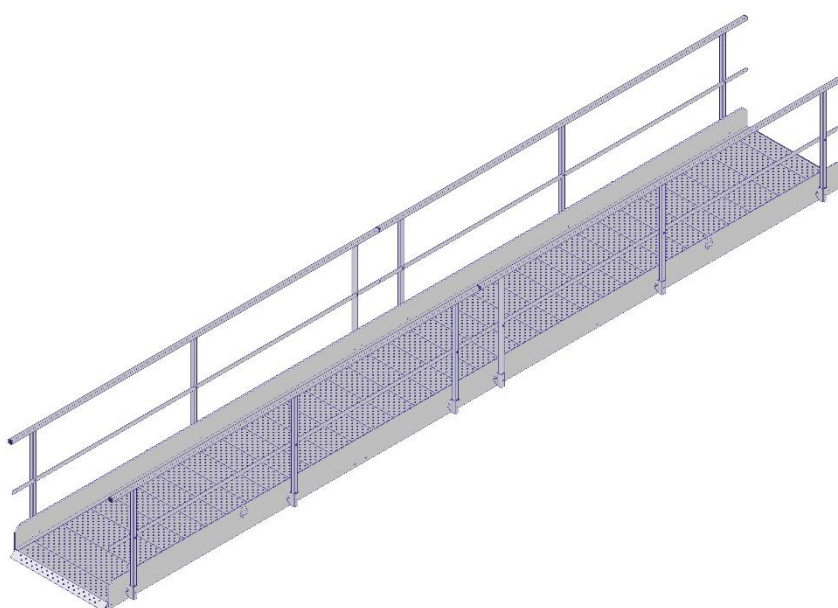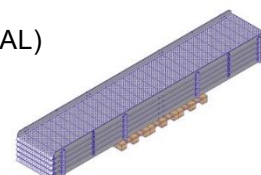

Preklenuteľná šírka: 7445 mm

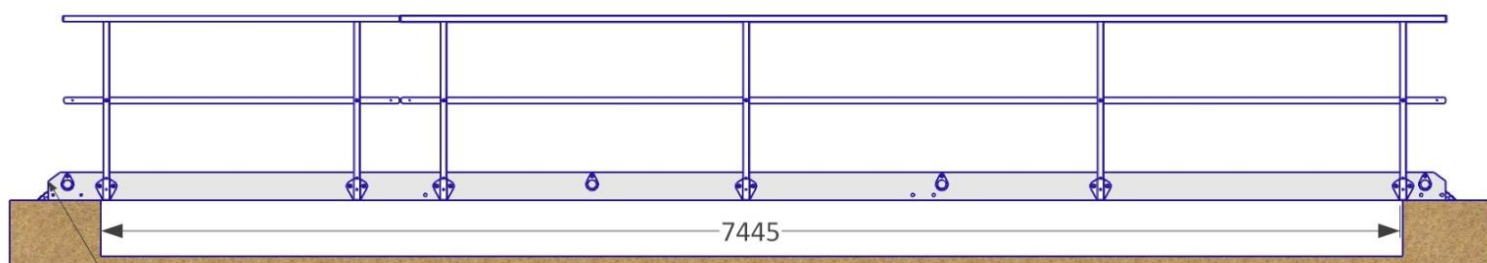




Min. 300 mm Prekrývanie na oboch koncoch




5 kN / m²

Montáž

Stránka
7/12

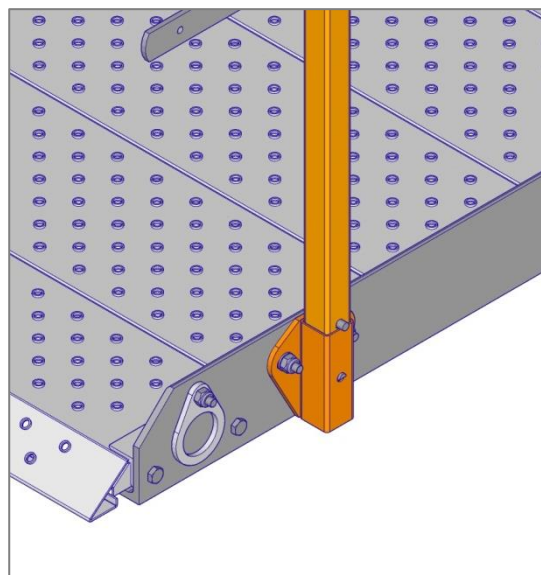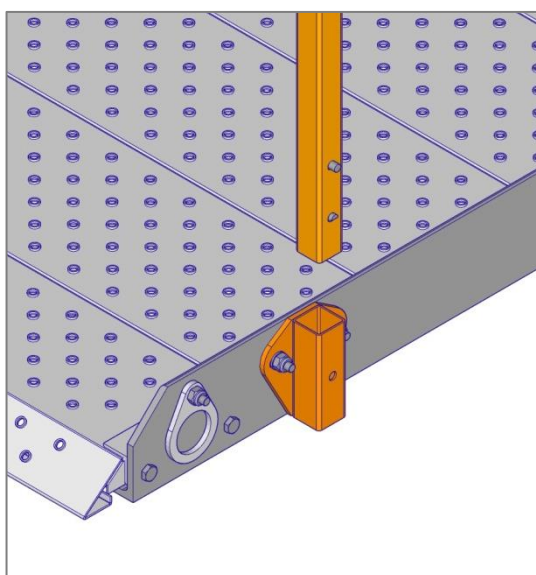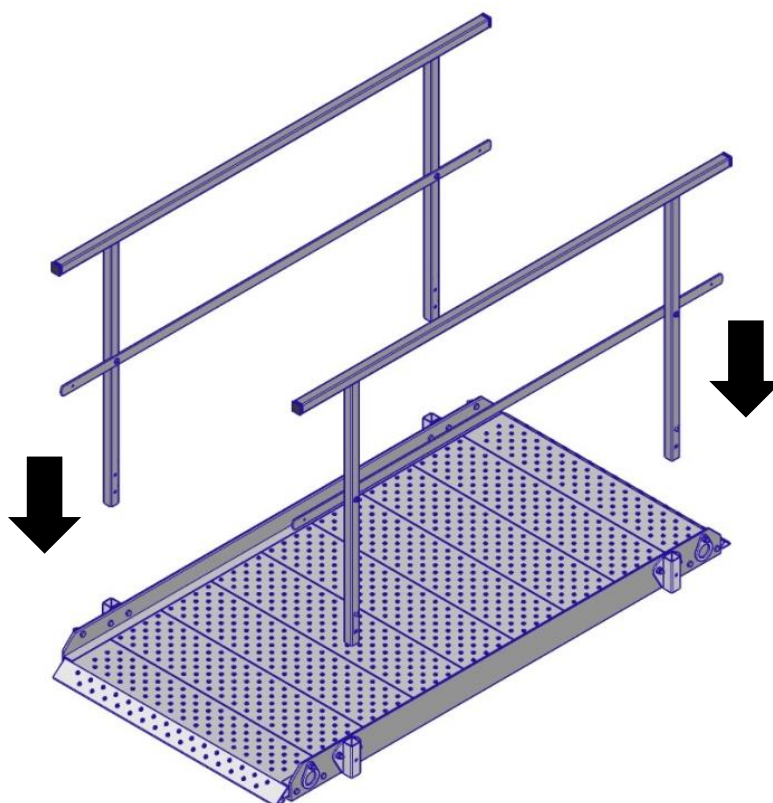


Samozamykací
mechanizmus
Easy Snap

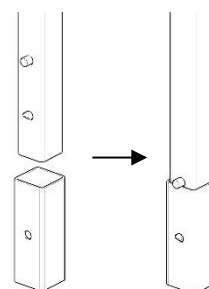


Kombinácia s bežnou ochranou hrán

Stránka
8/12

Namiesto bežných madiel je možné použiť aj štandardné zábrany a stĺpiky.





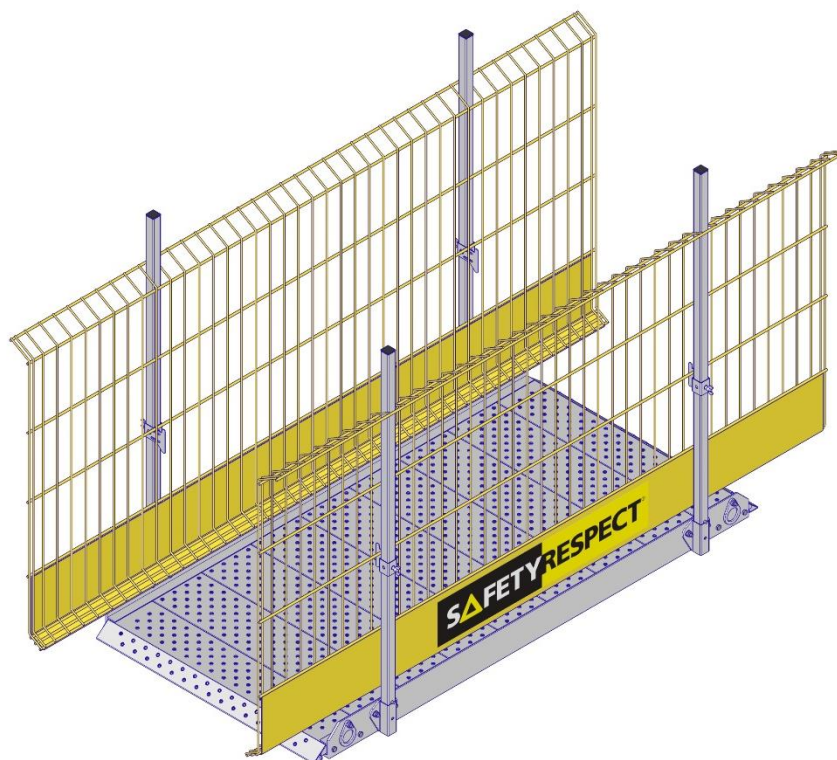


*Samozamykací
mechanizmus
Easy Snap*

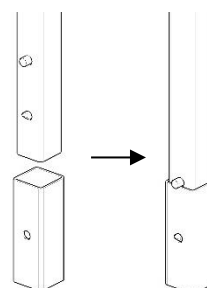

Zoznam náhradných dielov

Stránka
9/12

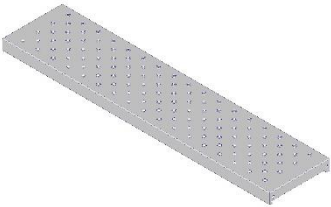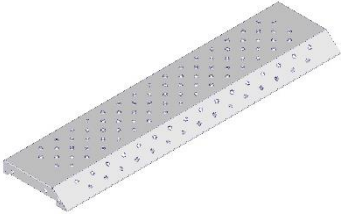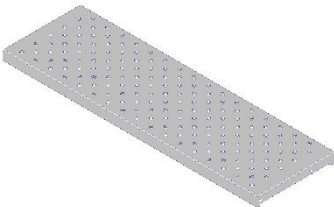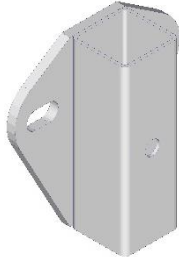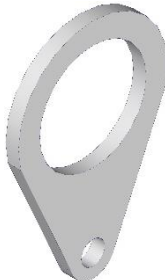Číslo položky	Popis	Obrázok
5161012	Stupeň 225x1000	
6200000003	Znížený stupeň	
5161013	Stupeň 305x1000	
6200000018	Držiak zábradlia	
5161002	Žeriavový hák	

Všeobecná bezpečnosť

Stránka
10/12

Všetky produkty SafetyRespect musia byť inštalované správne vyškolenou a skúsenou osobou. Na tento účel dôrazne odporúčame absolvovať príslušné školenie odborníkmi SafetyRespect.

V prípade výrazného nárazu zaťaženia (prípadne s deformáciou konštrukcie) musia byť všetky komponenty skontrolované a vyradené z prevádzky kvalifikovaným personálom. V prípade potreby by malo byť všetko, čo bolo zasiahnuté, okamžite odborným spôsobom zlikvidované, aby sa predišlo zmätkom. Zostávajúce komponenty musia byť opravené kvalifikovaným personálom po konzultácii so spoločnosťou SafetyRespect, alebo tiež zlikvidované.

Správna a bezpoškodená montáž musí byť skontrolovaná pri každej inštalácii systému, pri každej zmene usporiadania a v pravidelných intervaloch medzi tým. Spoločnosť SafetyRespect odporúča týždenné intervaly. Ak boli inštalované mostíky Príkopové mosty vystavené nečistotám, snehu atď., je povinné ich okamžite vyčistiť, pretože akékoľvek zvyšky by mohli ovplyvniť bezpečnosť.

Počas montáže, prestavby a demontáže je povinné nosenie osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov. Nemontujte na okraji dosky ani v situáciách, kde existuje potenciálne nebezpečenstvo pádu alebo iné potenciálne nebezpečenstvá bez osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov.

Pri montáži mostíkov SafetyRespect Príkopové mosty vždy používajte osobné bezpečnostné a protipádové vybavenie, ak existuje riziko pádu alebo iné riziká.

- **Pred použitím skontrolujte všetky výrobky. Ak sú poškodené, komponenty musí skontrolovať kvalifikovaná osoba a v prípade potreby ich zlikvidovať. V prípade neistoty kontaktujte spoločnosť SafetyRespect!**
- **Nepoužívajte poškodený, nadmerne ohnutý alebo hrdzavý materiál, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť!**
- **Zmiešavanie rôznych výrobkov z rôznych systémov sa neodporúča!**
- **Produkty SafetyRespect vždy montujte podľa aktuálnych technických listov komponentov a tejto používateľskej príručky!**

Počas montáže, prestavby a demontáže je povinné nosenie osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov. Bez osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov neprovádzajte montáž na okraji dosky. Personál vykonávajúci inštalácie musí vždy venovať pozornosť svojmu okoliu a mať na pamäti svoju vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných pracovníkov. Nikto by sa nemal vystavovať zbytočnému a nepredvídateľnému riziku.



Kontrola a údržba

Stránka
11/12

Kontrolný zoznam

Pracovníci, ktorí inštalujú mostíky Príkopové mosty, by mali skontrolovať komponenty pred použitím a počas montáže. Poškodené, deformované alebo inak poškodené komponenty sa nesmú používať, pretože by to mohlo ovplyvniť bezpečnosť systému.

Konečnú kontrolu systému by mala po dokončení inštalácie vykonať vyškolená a kompetentná osoba pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu:

- Sú použité mostíky Príkopové mosty vhodné pre danú situáciu a použitie?
- Je prekryvanie na oboch koncoch minimálne 300 mm?
- Je podložie, na ktorom stoja mostíky Príkopové mosty, vhodné, t. j. je rovné a nie je príliš klzké?
- Nie sú žiadne časti deformované, prasknuté alebo inak poškodené spôsobom, ktorý by mohol potenciálne ovplyvniť bezpečnosť?
- Nie je prekročená maximálna preklenuteľná vzdialenosť?
- Sú madlá správne namontované, t. j. sú dostatočne zapadnuté do držiakov madiel?
- Boli z mostíkov na výkop odstránené nečistoty, sneh atď., aby bol zaručený bezpečný prechod?
- Sú si všetci používatelia mostíka na výkop vedomí maximálnej nosnosti?

Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok „nie“ alebo ak je niektorá z týchto otázok sporná, mostík Trench Bridge je potrebné preusporiadať. V prípade pochybností kontaktujte spoločnosť SafetyRespect.


Správa o poškodení

Ak sa komponenty mostíka Príkopové most počas používania deformujú, poškodia, stratia alebo inak poškodia, je potrebné to ihneď nahlásiť zodpovednému vedúcemu staveniska a zástupcovi pre bezpečnosť a ochranu zdravia. Okrem toho je potrebné vyhotoviť a vyplniť hlásenie o poškodení, ktoré obsahuje nasledujúce údaje: stavenisko a zodpovedná spoločnosť, dátum, osoba podávajúca hlásenie, údaje vedúceho staveniska a zástupcu pre bezpečnosť a ochranu zdravia, popis incidentu, fotografie incidentu, opatrenia, ktoré budú prijaté, podpis osoby podávajúcej hlásenie a vedúceho staveniska.

Pravidelná kontrola

Všetky mostíky na výkopoch musia byť počas používania pravidelne kontrolované. Odporúča sa kontrolovať postavené mostíky na výkopoch každý týždeň. Ďalej sa odporúča vyplniť kontrolný protokol, v ktorom sa uvedú nasledujúce údaje: stavenisko a zodpovedná spoločnosť, dátum, osoba vykonávajúca inšpekciu, údaje o vedúcom staveniska a zástupcovi pre bezpečnosť a ochranu zdravia, popis inšpektovaného zabezpečenia okraja, umiestnenie inšpektovaných mostíkov na stavenisku, fotografie mostíkov, ak niečo nespĺňa požiadavky, popis toho, čo nespĺňa požiadavky, a opatrenia, ktoré sa prijímajú alebo už boli prijaté, podpis osoby vykonávajúcej inšpekciu a vedúceho staveniska.

Ak sú komponenty Príkopové most poškodené, deformované alebo inak poškodené, musia byť okamžite vymenené vyškolenou a kompetentnou osobou. Ak nie je možné okamžitú výmenu vykonať, časť okolo Príkopové most, kde došlo k ohrozeniu bezpečnosti, musí byť zablokovávaná, pokiaľ nie je problém vyriešený. Platia aktuálne predpisy.

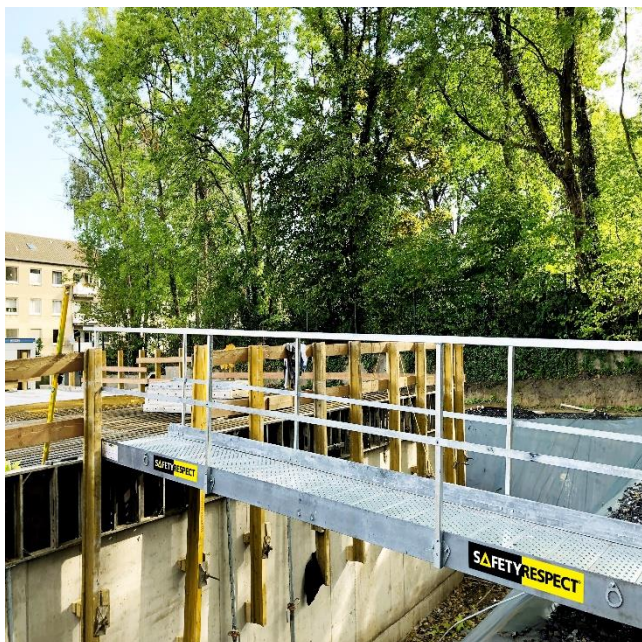

SafetyRespect GmbH

Hellestraße 40
58675 Hemer
Nemecko

+49 (0) 2371 155410
info@safetyrespect.de
www.safetyrespect.de